



## Montaggio Superled-3 SWLT

**1)** Aprire il Duo, rimuovere il riflettore, le lampade e le lampade di scorta dalla base. Se presente rimuovere il modulo a led. Queste parti non verranno più usate.

**2)** Girare verso l'alto la levetta dello zoom e avvitare l'adattatore del micro-zoom al posto della lampada alogena.




Girare la levetta dello zoom tutta verso il basso.



Provare il micro-zoom girando l'interruttore del Duo verso l'alto. Se non si accende probabilmente la polarità è invertita. Questo può succedere con alcuni vecchi Duo costruiti prima del 2001. In questo caso invertire i cavetti del micro-zoom usando i mosetti a vite presenti sulla base del Superled 3 SWLT.



**3)** Inserire il connettore a due piedini nella presa dell'altra lampada con la freccia rivolta verso l'esterno del Duo.

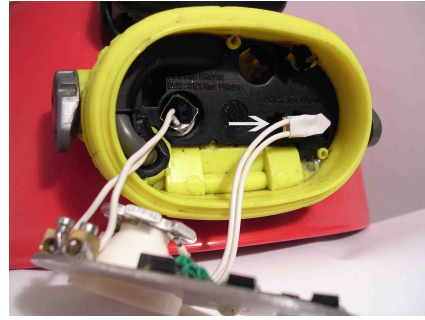

Provare le luci di progressione girando l'interruttore del Duo verso il basso. Se le luci non funzionano la polarità è invertita. In questo caso inserire il connettore con la freccia rivolta verso l'interno.



**4)** Controllare che la basetta del Superled-3 SWLT sia aderente al bordo del Duo. Far passare i cavetti del micro-zoom dietro l'apposito "taglio" ricavato nella base di alluminio del micro-zoom.



---

## Cambiare i livelli di luminosità delle luci di progressione

### Sequenza dei livelli

Livello 1 – luce normale di progressione - 100 Lumen -12 ore autonomia (pile alcaline AA)

Livello 2 – luce di emergenza - 3 Lumen - 200 ore autonomia (pile alcaline AA)

Livello 3 – test batterie a impulsi luminosi

Livello 4 – massima luminosità - 200 Lumen – 4 ore autonomia (pile alcaline AA)

Si passa da un livello all'altro **spendendo e accendendo** le luci di progressione **entro 2 secondi**.

Se le luci rimangono accese per più di 2 secondi alla successiva riaccensione si riparte sempre dal Livello 1 - luce normale di progressione.